

راهنمای سریع رنو تلیسمان:

مشتری گرامی :

این بروشور جهت آشنایی با امکانات این خودرو، بصورت گویا و خلاصه در اختیار تان قرار گرفته است تا بتوانید در کوتاهترین زمان، اطلاعات لازم در خصوص نحوه عملکرد سیستم ها و استفاده آسان تر از آنها را کسب نمایید.

همراه این بروشور دفترچه ضوابط گارانتی و خدمات پس از فروش، دفترچه راهنمای استفاده از خودرو، دفترچه راهنمای صوتی خودرو و یک عدد فلش مموری شامل فیلم های آموزشی استفاده از خودرو قرار گرفته است.

از مالک محترم خودرو تقاضا می شود جهت استفاده بهینه از امکانات خودرو این راهنما را مطالعه نماید.

استفاده از فیلم های آموزشی استفاده از خودرو




۱. یک فلش مموری حاوی اطلاعات اولیه استفاده از خودرو همچنین دفترچه راهنما اصلی و آموزش تصویری در اختیار شما قرار می گیرد. درب کنسول میانی را باز کنید.

۲. فلش مموری را به درگاه مخصوص در کنسول میانی متصل نمایید.



۳. از منو گزینه "چند رسانه ای" را انتخاب نمایید.
۴. از منوی چند رسانه ای گزینه "ویدئو" را انتخاب نمایید.

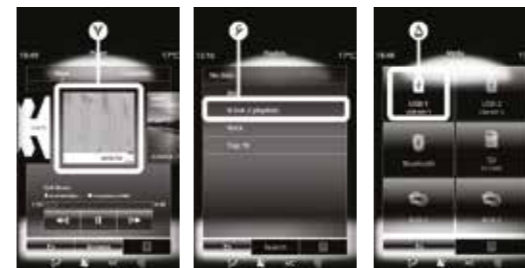


۵. درگاه USB را انتخاب نمایید.

۶. انتخاب ویدئو آموزشی مورد نظر.

۷. نمایش ویدئو انتخاب شده.

آشنایی با سیستم مالتی مدیا

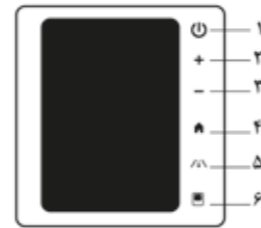

دکمه های کنترلی مانیتور

۱. فشار کوتاه: خاموش / روشن
۲. افزایش صدا
۳. کاهش صدا
۴. دسترسی به صفحه اصلی
۵. دسترسی به سیستم های کمکی راننده
۶. دسترسی به تنظیمات مانیتور

کنترل مرکزی

(مخصوص رنو تلیسمان)

۷. بازگشت به منوی قبلی
۸. دسترسی به صفحه اصلی
۹. دسترسی به منوی منوی پاپ آپ
۱۰. Switching
- چرخش در محیط منو
- انتخاب یا ورود به منو با فشار دادن دکمه
۱۱. ورود به منوی مالتی سنس و انتخاب پرو فایل های مختلف



دسته کنترل سیستم صوتی و تلفن

۱۲. انتخاب منبع صوتی
۱۳. دسترسی منوهای تلفن
۱۴. بالا بردن صدای مدیا در حال پخش
۱۵. قطع و وصل صدا / غیرفعال کردن سیستم تشخیص صدا
- توقف و پخش صدای مدیا
۱۶. کاهش صدای مدیا ی در حال پخش
۱۷. فشار کوتاه
۱۸. تغییر باند رادیو



آشنایی با سیستم مالتی مدیا

دکمه شماره ۱ همیشه روشن است

- فشار کوتاه دکمه : بازگشت به منوی قبلی

- فشار ممتد دکمه : بازگشت مستقیم به صفحه اصلی (خانه)


دکمه شماره ۲ چند منظوره

دکمه شماره ۳ پاپ آپ منو و دسترسی به راهنمای فارسی هر منو



از طریق دکمه شماره ۳ می توانید در هر منو با انتخاب گزینه "راهنمای کاربر" یک پنجره حاوی اطلاعات تکمیلی آن منو را مشاهده نمایید.

درب موتور و مایعات داخل موتور

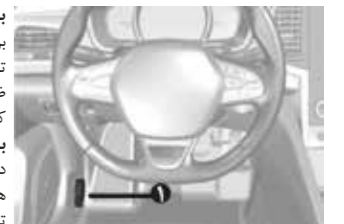


باز کردن درب موتور:

برای باز کردن درب موتور کلید شماره یک را بکشید تا قفل درب باز شود.
ضمن درب موتور را از جلو آزاد کنید درب موتور به کمک جک بالا می رود.

بستن درب موتور:

درب موتور را از فاصله ۳۰ سانتی متری رها کنید و هرگز روی لبه درب فشار مستقیم وارد ننمایید. تست کنید درب موتور قفل شده است.

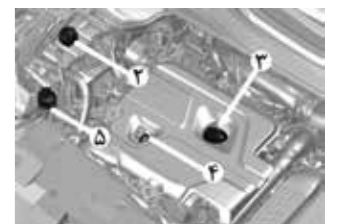


سطح مایع خنک کننده موتور:

سطح مایع خنک کننده باید بین علامت **Mini** و **Maxi** باشد. برای بررسی خودرو را در وضعیت تراز و انجین را در وضعیت خاموش و خنک قرار دهید (محل شماره ۴).

سطح آب مخزن شیشه شور:

سطح مایع مخزن را بررسی نمایید در صورت نیاز از درب شماره ۳ مایه شیشه شور را اضافه نمایید.

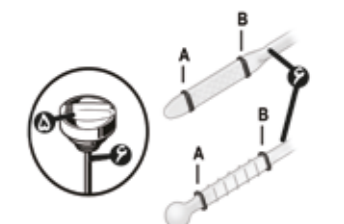

سطح روغن موتور:

روغن موتور را در وضعیت موتور خاموش و سرد و خودرو در وضعیت تراز بررسی کنید.

نشانهگر شماره ۶ را خارج کنید، یا دستمال تمیز کرده و دوباره سطح روغن را چک کنید. سطح روغن باید بین نقطه **A** و **B** باشد.

در صورت نیاز از درب شماره ۵ روغن به میزان لازم اضافه نمایید.

امکانات درب عقب و پشتی ردیف عقب / صندلی ها و امکانات



کلید شماره ۷:

در دو مرحله با هر بار فشردن دکمه عملیات خنک کردن و تهویه صندلی آغاز می شود.


قفل کودک

در هر دو درب عقب دو قفل در نقطه شماره ۲ وجود دارد که می توانید امکان باز کردن درب از داخل را از طریق این دکمه غیرفعال کنید.

کلید شماره ۸:

در دو مرحله با هر بار فشردن دکمه عملیات گرم کردن صندلی آغاز می شود.

همیشه صندلی را در زمان توقف خودرو تنظیم نمایید.

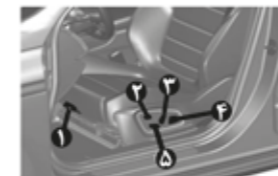

کلید شماره ۱:

سایپورت زیر زانو برای صندلی راننده

کلید شماره ۲:

دسترسی سریع به منوی تنظیم صندلی در صفحه نمایشگر شماره ۶

کلید شماره ۳:

حرکت پشتی صندلی به جلو و عقب

کلید شماره ۴:

تنظیم گودی کمر

کلید شماره ۵:

- حرکت کل صندلی به جلو و عقب


- تنظیم ارتفاع کل صندلی از کف

محفظه بار و باک خودرو



درب باک بنزین

دکمه شماره ۱ را جهت باز کردن درب بیرونی باک فشار دهید.
درب داخل باک را با دست باز نمایید (محل شماره ۲).
خودرو در وضعیت رزرو ۵۰ کیلومتر می پیماید.
نکته: ظرفیت باک خودرو ۶۰ لیتر است.

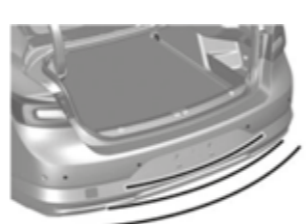

سنسور صندوق عقب:

شما می توانید با قرارگیری در عقب خودرو و همراه داشتن کارت هوشمند رنو به کمک حرکت پا در زیر خودرو، درب صندوق عقب را باز نمایید. توجه: موتور خودرو باید خاموش باشد. فاصله شما با سپر عقب حدود ۴۵ سانتیمتر باشد. حرکت پا از جلو به عقب (مثل حالت شوت زدن)



زاپاس و لوازم تعویض چرخ

زاپاس و ابزار مورد نیاز جهت تعویض چرخ زیر دربپوش شماره ۲ می باشد.

ورود به خودرو / کارت کلید هوشمند رنو



باز کردن درب خودرو از دور

بستن درب خودرو از دور

چراغ مشایعت

باز کن درب صندوق از راه دور



کارت هوشمند رنو

کلید هوشمند رنو مجهز به یک باتری سکه ای با کد ۲۰۳۲ در داخل می باشد.

صفحه رویی کارت به صورت کشویی باز می شود تا بتوان به باتری و کلید فلزی اضطراری دسترسی پیدا کرد.

کلید شامل ۴ دکمه می باشد.

ردیف بالا دکمه های باز کردن و بستن درب می باشد.

ردیف پایین دکمه چراغ بدرقه و باز کردن و بستن درب صندوق عقب از دور را کنترل می کنند.

با خاموش کردن موتور و ترک خودرو سیستم هوشمند کارت به محض دور شدن کلید از خودرو درب را قفل می کند.

هرگز کلید هوشمند رنو را در زمان روشن بودن خودرو داخل خودرو رها نکنید.

رنو تلیسمان


راهنمای سریع استفاده از خودرو



Renault TALISMAN QUICK GUIDE

نگین فودرو
نماینده رسمی رنو فرانسه
neginkhodro.com

کیلومتر شمار و مانیتور

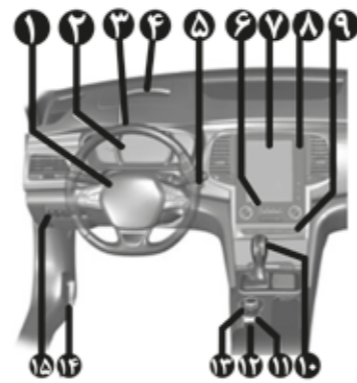

۱. بوق و ایربگ راننده
۲. صفحه کیلومتر دیجیتال
۳. کلید استارت در خودروهای سوئیچی
۴. هد آپ دیسپلی تاشو
۵. دکمه خاموش/روشن موتور
۶. کنترل سیستم تهویه
۷. مانیتور تاج
۸. دکمه های کنترل مانیتور
- دکمه on/off
- کاهش و افزایش صدا
- دکمه بازگشت به خانه
- دکمه دسترسی به سیستم های کمکی
- دکمه دسترسی به تنظیمات صفحه نمایش
۹. دکمه های گرم کن / سرد کن:
- دکمه گرمکن صندلی
- دکمه سردکن صندلی
- حالت رانندگی اقتصادی فعال/غیرفعال
- دکمه کمک پارک فعال/غیرفعال
- دکمه استارت / استاپ خودکار در ترافیک
۱۰. دسته دنده
۱۱. ترمز دستی برقی
۱۲. دکمه کروز کنترل و محدودکننده سرعت
۱۳. دکمه موس چند منظوره
۱۴. اهرم باز کردن درب موتور
۱۵. تنظیم برقی ارتفاع چراغهای جلو
- تنظیم نور زمینه صفحه کیلومتر
- غیر فعال کردن سیستم کنترل پایداری

۱۱

سیستم کمک پارک هوشمند



در جهت کاهش مصرف سوخت و گازهای گلخانه ای خودرو شما به سیستم خاموش و روشن کردن اتوماتیک موتور در ترافیک و توقف مجهز شده است. با فعال کردن این دکمه موتور خودرو در توقف های کامل خاموش شده و به محض رها کردن ترمز و فشردن گاز روشن خواهد شد.




کمک پارک:
با کمک کلید شماره در حالی که خودرو متوقف است و استفاده از راهنما سیستم کمک پارک فعال می شود.
انتخاب نحوه پارک کردن و استفاده از پدال گاز و ترمز توسط راننده کنترل می شود. فرمان خودرو به صورت اتوماتیک خودرو را هدایت می کند - تماس با فرمان، سیستم را از حالت اتوماتیک خارج می کند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد امکانات و نحوه عملکرد دکمه ها به دفترچه کامل خودرو مراجعه فرمایید.

۱۰

صفحه کیلومتر شمار

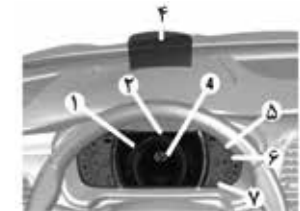

در صورت نمایش این علامت

با احتیاط خودرو را تا اولین تعمیرگاه رنو برانید.


در صورت نمایش این علامت

خودرو را به کنار جاده هدایت و موتور را خاموش کنید با نزدیکترین تعمیرگاه رنو تماس بگیرید.

۱. نمایشگر دور موتور (rpm x ۱,۰۰۰)
۲. کامپیوتر سفری و اطلاعات پیمایش
۳. نمایشگر هد آپ دیسپلی تاشو
۴. نمایشگر سرعت
۵. درجه باک بنزین
۶. اخطار پایان سوخت هشدار صوتی

۹

روشن و خاموش کردن موتور خودرو



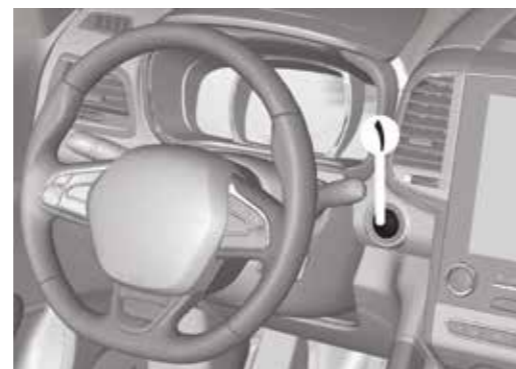


در خودروهای مجهز به استارت دکمه ای



- کارت هوشمند رنو داخل خودرو باشد
- وضعیت دنده در حالت پارک قرار گیرد
- همزمان با فشردن پدال ترمز
- با یکبار فشردن دکمه شماره ۱ موتور خودرو روشن می شود.
- نکته: خودرو در حال حرکت خاموش نمی شود.
- نکته: قبل از خاموش نمودن خودرو دنده را در حالت پارک قرار دهید.
- نکته: در صورت عدم حضور کارت هوشمند در خودرو با چندین بار فشردن دکمه استارت خودرو خاموش می شود.

۱۴


دسته راهنما و برف پاک کن

-  چراغ بزرگ اتوماتیک:
حلقه ۲ را به سمت پایین چرخانده و رها کنید.
-  چراغ مه شکن جلو:
حلقه ۲ را به سمت بالا چرخانده و رها کنید.
-  چراغ مه شکن عقب:
برای خاموش کردن عملیات را تکرار کنید.



-  چرخاندن حلقه یک روی دسته A
در این موقعیت چراغ کوچک روشن می شود.
-  در این موقعیت چراغ نور پایین روشن می شود.

نور بالا (هشدار):
دسته A را به سمت خود بکشید.

کنترل چراغ اتوماتیک:
در حالی که خودرو روشن است، حلقه ۱ را در موقعیت  قرار دهید و اهرم A را به سمت جلو فشار دهید.



دسته برف پاک کن B
حالت های مختلف اهرم برف پاک کن:
- یک حرکت تیغه های برف پاک کن
- توقف حرکت
- Auto: حرکت اتوماتیک برف پاک کن
با حلقه شماره ۳ حاسیت را بین مقدار ۴ تا ۶ تنظیم کنید.
- حالت ۱ سرعت کم
- حالت ۲ سرعت زیاد


برف پاک کن شیشه عقب:
حلقه شماره ۵ را به سمت خود بچرخانید و رها کنید.
شیشه شوی جلو:
اهرم B را به سمت خود بکشید.
شیشه شوی عقب:
حلقه ۵ را بچرخانید و رها کنید.



۱۳

ترمز دستی و کروز کنترل

دکمه های کنترل
از طریق دکمه مثبت و منفی شماره ۳ و ۴ میزان سرعت را تغییر دهید.
از طریق دکمه شماره ۵ تنظیمات جدید را فراخوان کنید (R).
از طریق دکمه شماره ۷ تنظیمات را ذخیره کنید (O).

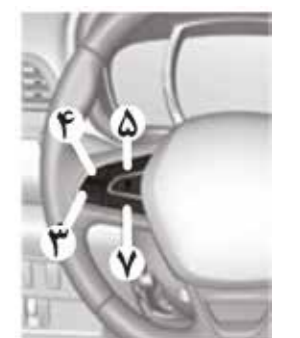

کروز کنترل و محدودکننده سرعت
کروز کنترل به شما کمک می کند سرعت خودرو را روی عددی حفظ کنید.

کلید شماره ۲ را برای فعال و غیر فعال کردن کروز کنترل و محدودکننده سرعت انتخاب نمایید. کلید در موقعیت میانی هر دو را غیرفعال می کند.
به محض شروع حرکت یا گاز دادن سیستم غیر فعال شده و اجازه حرکت را به خودرو می دهد.

دکمه شماره ۱:
ترمز دستی الکترونیکی
ترمز دستی الکترونیکی هوشمند رنو وقتی خودرو در حالت پارک قرار می گیرد اتوماتیک درگیر شده و قفل می شود.
محدود کننده سرعت به شما کمک می کند سرعت خودرو را روی عددی محدود کنید و تا بالاتر نرود.
همچنین به کمک کلید شماره یک هنگامی که پدال ترمز را گرفته اید می توانید به صورت دستی ترمز را فعال یا غیرفعال کنید.

۱۲